


**@** **accuquilt**<sup>™</sup>  
*better cuts make better quilts*<sup>®</sup>

# GO!<sup>™</sup>

fabric cutter

user's manual  
manual del usuario  
manuel d'utilisation

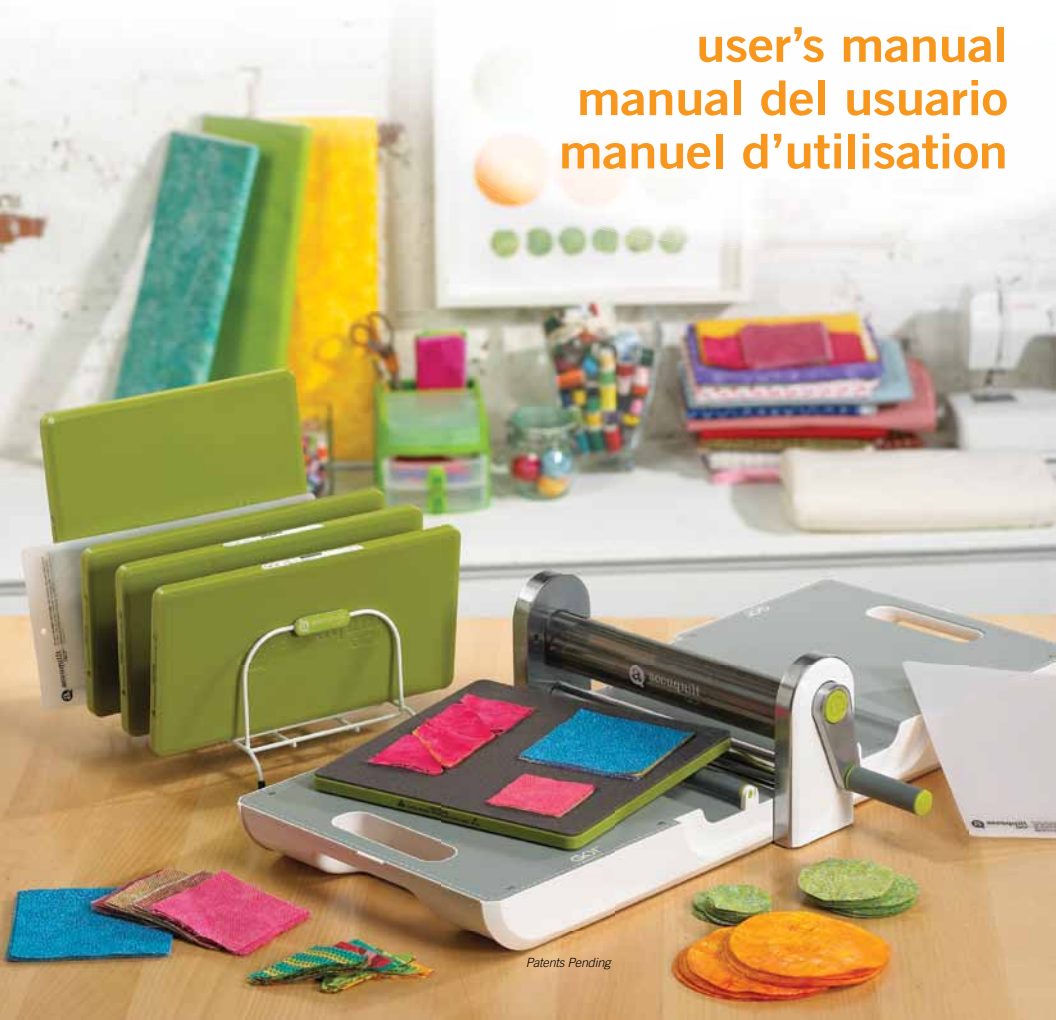

Patents Pending

# readyset...GO!™

Welcome to the world's most innovative and efficient tool for accurately cutting fabric! The AccuQuilt GO!™ Fabric Cutter is a fast, precise, portable cutting system that allows quilters to cut as much as 90% faster than conventional cutting methods. Your new fabric cutter will GO! wherever you go! Take it to classes, guild meetings, retreats and quilting bees. Spend less time cutting, so you can do more of what you love...quilting!

## getting started

To begin using your AccuQuilt GO!™ Fabric Cutter with dies, simply press your fingers against tabs at the top of the cutter's case and pull the two sides of the cutter apart, then gently lower them to the work surface. Your cutter is instantly ready to GO! to work, cutting quilt block pieces, appliqué shapes and more! Follow instructions and tips in this manual for proper use.

### Rolling GO!™ Cutter Case


To keep your cutter in good condition and make it easier to take with you when you're on the GO!, purchase a rolling case. Includes die storage!

Item # 55114

---

## how to use your GO!™ cutter

Be sure to read entire manual before using your cutter. Never carry GO!™ cutter in open position.

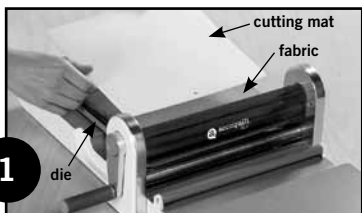

Place die on cutter, FOAM SIDE UP. Place fabric on top of die.\* Place cutting mat on top of fabric.



Push die, fabric and mat firmly against roller. Turn handle in direction you want the die to go.



Remove mat, die-cut shape and excess fabric. Add new fabric and cutting mat on top of die. Repeat process from opposite side. No need to handle die between cuts!

### recommended *cutting layers*

The AccuQuilt GO!™ Fabric Cutter cuts a wide variety of fabric in a varying number of layers. The number of layers you can cut depends on the type of material and the intricacy of the die. Always begin with fewer layers, then build up. Often, more layers will improve cutting performance.

\*To conserve fabric, cover only the shape you want to cut—not the entire die board. For asymmetrical shapes, place fabric pattern side up if you want the shape to look exactly like the shape on the die. Place fabric pattern side down if you want the shape to be a mirror image of the shape on the die.

Read this manual carefully to learn how to use and maintain your AccuQuilt GO!™ Fabric Cutter properly. If you have further questions about operation or maintenance of the cutter, call AccuQuilt Customer Service for assistance: 888.258.7913. We're here to help! To see a full line of available dies and project ideas, GO! to [accuquilt.com](http://accuquilt.com)!

- **Consistent, accurate cuts**
- **Lightweight (only 15 pounds) and portable**
- **Easy-lift carrying handle**
- **Comfortable roller handle grip—easy on the hands**
- **Double roller design for clean cuts**
- **Magnetic latch**
- **Rubber feet to grip and hold cutter in place while cutting**
- **Neutral, light-colored work surface—easy to see what you are doing**
- **Easy-clean, high gloss surface**

## Care & Maintenance: Cutter

For best results, always keep your GO!™ cutter clean and lint free. To clean the cutter inside and out, use a soft dry cloth. Avoid abrasives, solvents and spray cleaners. If necessary, wipe with a damp cloth, then polish with a dry cloth. Use canned air to clear lint from roller area. The GO!™ Fabric Cutter does not have replacement parts.

## Care & Maintenance: Dies

Use adhesive lint roller to clean lint and thread from dies. After each use, with the die pick provided with the cutter, remove any threads imbedded between blades and foam. (Be careful...die pick is sharp!) It's normal for threads to get caught where blades meet in a die. Remove with tweezers or die pick. Die blades never need to be sharpened. Organize dies with GO!™ Storage Rack (55115).

## tipbits ideas for quilting success

### Cutter Tips

- Make sure cutter lays on a perfectly flat surface. If not level, dies might not pass through properly.
- To adjust position on table, grasp center of roller and lift cutter gently.
- For best results, use on hard, clean surface so rubber feet can grip and hold cutter in place.
- If machine lifts while cutting, you might be attempting to cut too many layers or material might not be suitable for cutting.
- If die should jam, it is a result of too many cutting layers. To remove, first attempt to roll the cutter handle in the opposite direction. Gently work the die from under the rollers. Never force a die through.

### Die Tips

- With some fabrics, after cutting, a thread or two will remain where die blades meet. Snip threads with scissors.
- Use mat that matches size of each die.
- For best results, cut with die blades running under roller at an angle. Do not cut with blades parallel to roller.
- Blades on some dies are positioned at an angle. Align fabric to edge of shape, not edge of die board.
- Some dies feature specially designed corners to aid in alignment and pre-cutting.

### Cutting Mat Tips

- Store cutting mat flat.
- Avoid direct sunlight. Do not leave mat in a hot car.
- Do not use warped cutting mat.
- Alternate sides to extend life of mat.
- Cutting mat is specially formatted for use with GO!™ Fabric Cutter. Do not substitute.
- Replace mat when cutting performance of dies is reduced or mat shows excessive wear.

# IMPORTANT: cautions for careful cutting

- Be sure to read and understand all instructions.
- While operating, keep hands and fingers away from rollers to avoid harm.
- Do not remove safety guard for any reason.
- Do not allow children to operate cutter unattended.
- Always use cutting mat. Do not attempt to cut into steel roller. Doing so will damage the dies and void the warranty.
- Use only with approved GO!™ dies, designed especially for this cutter.
- Die blades are covered with foam for your protection. Handle with care.
- Never place anything, including extra mats, fabric or shims, under dies while cutting.
- Use only recommended layers of fabric to avoid imperfect cuts and jammed rollers.
- Never carry GO!™ cutter in open position. Always put in closed position with magnetic latch securely engaged to move.
- Never carry GO!™ cutter in protective cloth sleeve.

## tipbits ideas for quilting success

### Fabric Tips & Creative Ideas

- Cut shapes from fabric remnants and scraps. Great for using fabric stash!
- To conserve fabric, align fabric over blades only, not entire die surface.
- On die boards with multiple shapes, align fabric only over shapes you need.
- For perfect half-square triangles, place layers of fabric on die right sides together, then cut. Pick pairs from pile and sew.
- For scrappy quilts, layer several different fabrics together.
- Dies with curved piecing seams feature notches to align fabric easily.
- Experiment making free form shapes by folding fabric before cutting, then unfolding and laying flat.
- See sample projects at [accuquilt.com](http://accuquilt.com).
- For fast appliqué, apply fusible web to fabrics, then cut shapes with dies.
- Each GO!™ die includes specific cutting instructions, tips and a project with instructions.
- Use good quality fabric to reduce fabric stretch.
- It's always a good idea to test cut one shape before cutting many shapes to ensure fabric orientation is correct.
- AccuQuilt cannot take responsibility for fabric cutting errors or fabric loss. Be sure to test fabric first.

### GO!™ Die Storage Rack

Easily and conveniently store dies upright in this stylish rack. Display on floor or table. Holds all sizes of GO!™ dies.

Item # 55115

 **accuquilt** Studio™

Advanced or high-volume quilters will appreciate the heavy-duty AccuQuilt Studio™ Fabric Cutter. Designed for high volume use with hundreds of quilting and appliqué dies. Visit [accuquilt.com](http://accuquilt.com) to learn more.

# Preparados, listos, GO!™

Bienvenido a la herramienta más eficiente e innovadora del mundo para cortar tela con precisión. El cortador de tela AccuQuilt GO!™ es un sistema de corte portátil, rápido y preciso que permite a los elaboradores de acolchado cortar hasta un 90 % más rápido que con los métodos convencionales. Su nuevo cortador de tela GO! va a donde usted vaya. Llévelo a clases, asociaciones gremiales, retiros y reuniones de acolchados. Pase menos tiempo cortando, para hacer más de lo que le gusta... ¡los acolchados!

## Cómo comenzar

Para comenzar a usar su cortador de tela AccuQuilt GO!™ con los troqueles, simplemente oprima con los dedos las lengüetas que se encuentran en la parte superior de la caja del cortador y separe los dos lados del mismo. A continuación bájelos a la superficie de trabajo. Su cortador GO! está listo para trabajar, cortar piezas de bloques de acolchado, formas de aplicaciones y mucho más. Siga las instrucciones y los consejos de este manual para usar adecuadamente el cortador.

### Estuche rodante para cortador GO!™


Para mantener su cortador en buen estado y llevarlo consigo adonde quiera que vaya, adquiera un estuche rodante. ¡Incluye área de almacenamiento para los troqueles!

Artículo N.º 55114

---

## cómo utilizar el cortador GO!™

Asegúrese de leer el manual en su totalidad antes de utilizar el cortador. Nunca transporte el cortador GO!™ en la posición abierta.

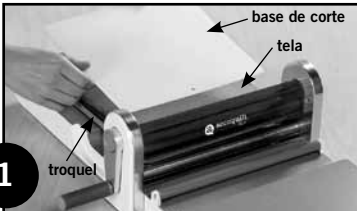

Coloque el troquel en el cortador, CON EL LADO DE ESPUMA HACIA ARRIBA. Coloque la tela sobre el troquel\*. Coloque la base de corte sobre la tela.



Empuje firmemente el troquel, la tela y la base contra el rodillo. Gire la manija en la dirección hacia la cual desea que el troquel se mueva.



Retire la base, la forma troquelada y la tela sobrante. Coloque tela nueva y la base de corte sobre el troquel. Repita el proceso desde el lado opuesto. ¡No es necesario manipular el troquel entre cortes!

### Capas de corte recomendadas

El cortador de tela AccuQuilt GO!™ corta un número diverso de capas de una gran variedad de telas. El número de capas que se puede cortar depende del tipo de material y lo intrincado del troquel. Comience siempre con un número reducido de capas y váyalas aumentando. A menudo, más capas mejorarán el rendimiento del corte.

\*Para ahorrar tela, cubra solamente la forma que desee cortar, no todo el tablero de corte. Para formas asimétricas, coloque el lado del estampado de la tela hacia arriba si desea que la forma luzca exactamente igual a la forma del troquel. Coloque el estampado hacia abajo si desea que la forma sea la contraimagen de la forma del troquel.

Lea detenidamente este manual para aprender a utilizar y dar un mantenimiento adecuado a su cortador de tela AccuQuilt GO!™. Si tiene más preguntas sobre el funcionamiento o mantenimiento del cortador, llame al departamento de servicio al cliente de AccuQuilt al 888.258.7913. ¡Estamos aquí para ayudarle! Para ver una línea completa de los troqueles disponibles, así como ideas de proyectos, visite [accuquilt.com](http://accuquilt.com).

- **Cortes confiables y precisos**
- **Portátil y ligero (sólo 7 kg)**
- **Manija de fácil elevación**
- **Cómodo mango de la manija del rodillo: es suave para las manos**
- **Diseño de doble rodillo para obtener cortes limpios**
- **Traba magnética**
- **Patas de caucho para asentar firmemente el cortador y mantenerlo en su lugar durante el corte**
- **Superficie de trabajo de color claro y neutral para ver fácilmente lo que está haciendo**
- **Superficie fácil de limpiar, de alto brillo**

### **Cuidado y mantenimiento: Cortador**

Para obtener los mejores resultados, mantenga su cortador GO!™ siempre limpio y libre de pelusa. Utilice un paño limpio y seco para limpiar el cortador por dentro y por fuera. Evite utilizar abrasivos, disolventes y limpiadores en aerosol. De ser necesario, límpielo con un paño húmedo y a continuación púlalo con un paño seco. Utilice aire comprimido para limpiar la pelusa del área del rodillo. El cortador de tela GO!™ no tiene piezas de repuesto.

### **Cuidado y mantenimiento: Troqueles**

Utilice un rodillo adhesivo para limpiar la pelusa y los hilos de los troqueles. Después de cada uso, retire todos los hilos incrustados entre las cuchillas y la espuma con la gánzúa para troquel suministrada con el cortador. (Tenga cuidado... ¡la gánzúa para troquel es filosa!) Es normal que los hilos queden atrapados en donde se unen las cuchillas del troquel. Retírelos con unas pinzas o una gánzúa. Las cuchillas de troquel no necesitan ser afiladas. Organice sus troqueles con un Estante de almacenamiento GO!™ (55115).

## **retazos de consejos**

### **ideas para un acolchado exitoso**

#### **Consejos sobre el cortador**

- Asegúrese de colocar el cortador en una superficie perfectamente plana. Si no queda bien nivelado, los troqueles podrían no pasar adecuadamente.
- Para ajustar la posición sobre la mesa, sujete el centro del rodillo y eleve el cortador suavemente.
- Para obtener los mejores resultados, utilícelo sobre una superficie dura y limpia de manera que las patas de goma puedan apoyarse firmemente y mantener el cortador en su lugar.
- Si la máquina se eleva durante el corte, es posible que se esté tratando de cortar demasiadas capas o que el material no sea el adecuado para el corte.
- Si el troquel se atora es porque está tratando de cortar demasiadas capas. Para quitarlo, en primer lugar intente girar el mango del cortador en la dirección opuesta. Trabaje suavemente el troquel desde abajo de los rodillos; nunca fuerce el corte con un troquel.

#### **Consejos sobre el troquel**

- En algunas telas, después del corte quedan uno o dos hilos donde se unen las cuchillas del troquel; córtelos con tijeras.
- Utilice una base que coincida con el tamaño de cada troquel.
- Para obtener los mejores resultados, corte con las cuchillas del troquel en ángulo debajo del rodillo. No corte con las cuchillas paralelas al rodillo.
- Las cuchillas de algunos troqueles están colocadas en ángulo. Alinee la tela con el borde de la forma y no con el borde del tablero del troquel.
- Algunos troqueles tienen esquinas diseñadas especialmente para facilitar la alineación y el precorte.

#### **Consejos sobre la base de corte**

- Almacene la base de corte de manera plana.
- Evite exponerla a los rayos directos del sol. No deje la base en un automóvil caliente.
- No utilice una base de corte deformada.
- Alterne los lados para alargar la vida útil de la base.
- La base de corte está diseñada especialmente para utilizarse con el cortador de tela GO!™; no la sustituya.
- Cambie la base cuando el rendimiento del corte de los troqueles disminuya o la base muestre un desgaste excesivo.

# IMPORTANTE: precauciones para un corte seguro

- Asegúrese de leer y entender todas las instrucciones.
- Para evitar daños durante el funcionamiento, mantenga los dedos y las manos alejados de los rodillos.
- Por ningún motivo retire el protector de seguridad.
- No permita que los niños manejen el cortador sin supervisión.
- Siempre utilice la base de corte. No intente hacer cortes en el rodillo de acero. De hacerlo se dañarán los troqueles y se anulará la garantía.
- Utilice solamente troqueles GO!™ aprobados y diseñados especialmente para este cortador.
- Las cuchillas del troquel están cubiertas con espuma para su protección. Manéjelas con cuidado.
- No coloque nada, como bases adicionales, tela o calzas, debajo de los troqueles durante el corte.
- Utilice únicamente las capas de tela recomendadas para evitar un corte imperfecto y rodillos atascados.
- Nunca transporte el cortador GO!™ en la posición abierta. Siempre téngalo en la posición cerrada con la traba magnética de seguridad activada.
- Nunca transporte el cortador GO!™ en la funda protectora de tela.

---

## retazos de consejos

ideas para un acolchado exitoso

### Consejos sobre las telas e ideas creativas

- Corte las formas de retazos y trozos de tela. ¡Es ideal para usar tela guardada!
- Para ahorrar tela, alinéela sobre las cuchillas solamente, no sobre toda la superficie del troquel.
- En los tableros de troquel con diversas formas, alinee la tela solamente sobre las formas que necesite.
- Para obtener triángulos de mitad de cuadrado perfectos, coloque las capas de tela sobre el troquel con los lados correctos juntos y realice el corte. Tome los pares de la pila y cósalos.
- Para acolchados de retazos, coloque varias capas de telas diferentes juntas.
- Los troqueles con costuras de piezas curvas tienen ranuras que permiten alinear la tela fácilmente.
- Puede experimentar con formas libres doblando la tela antes de cortarla, y luego desdoblándola y colocándola horizontalmente.
- Para ver proyectos de muestra visite [accuquilt.com](http://accuquilt.com).
- Para una técnica de aplicación rápida, coloque tela aplicada con calor en la tela y a continuación corte las formas con los troqueles.
- Cada troquel GO!™ incluye instrucciones específicas de corte, consejos y un proyecto con instrucciones.
- Utilice telas de buena calidad para reducir el estiramiento.
- Siempre es una buena idea cortar como prueba una forma antes de cortar varias, para garantizar la orientación correcta de la tela.
- AccuQuilt no se hace responsable por errores en el corte o el desperdicio de tela. Asegúrese de probar la tela primero.

### Estante de almacenamiento de troqueles GO!™

Almacene los troqueles de manera fácil y cómoda en este elegante estante. Colóquelo en el piso o sobre una mesa. Para troqueles GO!™ de cualquier tamaño

Artículo N.º 55115

## @accuquiltStudio™

Los fabricantes de acolchado avanzados o de gran volumen apreciarán el cortador de tela AccuQuilt Studio™ para trabajo pesado. Diseñado para cortar grandes volúmenes, con cientos de troqueles para técnicas de aplicación y acolchado. Visite [accuquilt.com](http://accuquilt.com) para obtener más información.

# Prêt...GO!™

Bienvenue dans le monde de l'outil le plus original et efficace de découpe précise des tissus ! Le coupe-tissu AccuQuilt GO!™ est un système de découpe portable, précis et rapide qui permet aux amateurs de patchwork de couper jusqu'à 90 % plus vite que par les méthodes de découpe conventionnelles. Votre nouveau coupe-tissu peut vous accompagner partout ! Emportez-le à vos cours, réunions, retraites et concours de patchwork. Passez moins de temps à découper pour consacrer plus de temps à ce que vous aimez...la finition du patchwork !

## Préparatifs

Pour commencer à utiliser votre coupe-tissu AccuQuilt GO!™ avec des emporte-pièces, appuyez simplement des doigts sur les pattes situées sur le dessus du boîtier du coupe-tissu et écartez les deux moitiés, avant de les poser délicatement sur la surface de travail. Votre coupe-tissu est instantanément prêt à fonctionner, en découpant des gabarits de bloc, des formes d'appliqué et bien plus encore ! Pour une utilisation correcte, suivez les instructions et les astuces fournies dans ce manuel.


### Boîtier du coupe-tissu GO!™

Pour maintenir votre coupe-tissu en bon état et l'emporter plus facilement avec vous, achetez un boîtier à roulettes. Comprend un compartiment de rangement d'emporte-pièces !

N° de réf. 55114

## mode d'emploi du coupe-tissu GO!™

Veillez à lire l'ensemble du manuel avant d'utiliser votre coupe-tissu. Ne transportez jamais le coupe-tissu GO!™ en position ouverte.

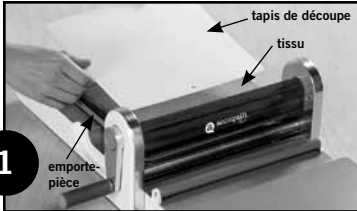

Placez l'emporte-pièce sur le coupe-tissu, LE CÔTÉ MOUSSE VERS LE HAUT. Placez le tissu sur l'emporte-pièce.\* Placez le tapis de découpe sur le tissu.



Poussez l'emporte-pièce, le tissu et le tapis fermement contre le rouleau. Tournez la poignée dans le sens où vous voulez diriger l'emporte-pièce.



Retirez le tapis, la forme découpée et l'excédent de tissu. Ajoutez un nouveau bout de tissu et le tapis de découpe sur l'emporte-pièce. Recommencez à partir du côté opposé. Inutile de manipuler l'emporte-pièce entre deux découpes !

### Nombre de couches recommandé

Le coupe-tissu AccuQuilt GO!™ découpe un large éventail de tissus sur un nombre varié de couches. Le nombre de couches que vous pouvez découper dépend du type de tissu et du degré de complexité de l'emporte-pièce. Commencez toujours par un petit nombre de couches, puis augmentez progressivement. Souvent, la performance de découpe est améliorée par un nombre supérieur de couches.

\*Pour conserver le tissu, couvrez uniquement la forme que vous voulez découper—et non l'ensemble de la plaque de l'emporte-pièce. Pour les formes asymétriques, placez le motif du tissu sur le dessus si vous voulez que la forme ressemble exactement à la forme de l'emporte-pièce. Placez le motif du tissu sur le dessous si vous voulez que la forme soit l'image-miroir de la forme de l'emporte-pièce.

Lisez attentivement ce manuel pour apprendre comment utiliser et entretenir correctement votre coupe-tissu AccuQuilt GO!™. Pour toute autre question sur l'utilisation ou l'entretien du coupe-tissu, appelez le service clientèle AccuQuilt pour assistance : 888.258.7913. Nous sommes là pour vous aider ! Pour voir la gamme complète d'emporte-pièces disponibles et des idées de projet, allez sur le site [accuquilt.com](http://accuquilt.com) !

- **Découpes précises et uniformes**
- **Léger (7 kg seulement) et portable**
- **Poignée de transport pratique**
- **Prise de rouleau confortable : épargne les mains**
- **Conception à double rouleau pour des découpes nettes**
- **Loquet magnétique**
- **Pieds en caoutchouc pour saisir et maintenir le coupe-tissu en place durant la découpe**
- **Surface de travail claire et neutre : facile de voir ce que vous faites**
- **Surface ultra-brillante facile à nettoyer**

## Entretien et maintenance : coupe-tissu

Pour les meilleurs résultats, le coupe-tissu GO!™ doit rester propre et sans peluches. Pour nettoyer complètement le coupe-tissu, utilisez un chiffon sec et doux. Évitez les produits abrasifs, les solvants et les nettoyants en spray. Au besoin, essuyez avec un chiffon humide, puis faites briller avec un chiffon sec. Utilisez de l'air sous pression pour éliminer les peluches de la zone du rouleau. Le coupe-tissu GO!™ n'a pas de pièces détachées.

## Entretien et maintenance : emporte-pièces

Utilisez un rouleau à peluches adhésif pour retirer les peluches et les fils des emporte-pièces. Après chaque utilisation, en utilisant la pointe pour emporte-pièce fournie avec le coupe-tissu, retirez les fils coincés entre les lames et la mousse. (Faites attention... la pointe est acérée !) Il est normal que des fils se prennent là où les lames se rejoignent sur l'emporte-pièce. Retirez-les avec une pince à épiler ou la pointe pour emporte-pièce. Les lames de l'emporte-pièce n'ont jamais besoin d'être affûtées. Organisez les emporte-pièces dans le casier de rangement GO!™ (55115).

# Quelques astuces

## idées pour un patchwork parfait

### Astuces de découpe

- Assurez-vous que le coupe-tissu se trouve sur une surface parfaitement plane. Sinon, il est possible que les emporte-pièces ne passent pas correctement sous le rouleau.
- Pour ajuster la position du coupe-tissu sur la table, saisissez-le au centre du rouleau et soulevez-le délicatement.
- Pour les meilleurs résultats, utilisez une surface propre et dure de sorte que les pieds en caoutchouc saisissent et maintiennent le coupe-tissu en place.
- Si la machine se soulève pendant le découpage, c'est peut-être que vous essayez de couper trop de couches ou que le tissu n'est pas fait pour être coupé.
- Si l'emporte-pièce se coince, c'est qu'il y a trop de couches à découper. Pour le débloquer, essayez tout d'abord de tourner la poignée du coupe-tissu dans le sens inverse. Faites passer doucement l'emporte-pièce sous le rouleau. Ne forcez pas.

### Astuces pour l'emporte-pièce

- Avec certains tissus, après le découpage, il reste un fil ou deux au point où se rejoignent les lames de l'emporte-pièce. Coupez ces fils aux ciseaux.
- Utilisez un tapis dont la taille correspond à l'emporte-pièce.
- Pour les meilleurs résultats, découpez avec les lames de l'emporte-pièce inclinées sous le rouleau. Ne coupez pas avec les lames parallèles au rouleau.
- Les lames de certains emporte-pièces sont inclinées. Alignez le tissu sur le bord de la forme, et non sur le bord de la plaque de l'emporte-pièce.
- Certains emporte-pièces ont des angles spéciaux pour faciliter l'alignement et le prédécoupage.

### Astuces pour le tapis de découpe

- Rangez le tapis de découpe à plat.
- Évitez de l'exposer à la lumière directe du soleil. Ne laissez pas le tapis dans une voiture chaude.
- N'utilisez pas un tapis de découpe gondolé.
- Retournez-le pour prolonger sa durée de vie.
- Le tapis de découpe a été spécialement conçu pour une utilisation avec le coupe-tissu GO!™. N'en utilisez aucun autre.
- Remplacez le tapis lorsque la performance de découpe des emporte-pièces est réduite ou que le tapis est de toute évidence très usé.

# IMPORTANT : mises en garde durant la découpe

- Veillez à lire et comprendre toutes les instructions.
- En cours d'utilisation, gardez les mains et les doigts à l'écart des rouleaux pour éviter de vous blesser.
- Ne retirez la sécurité sous aucun prétexte.
- Ne laissez pas les enfants manipuler le coupe-tissu sans surveillance.
- Utilisez toujours le tapis de découpe. N'essayez pas de couper dans le rouleau d'acier sous peine d'abîmer les emporte-pièces et d'annuler la garantie.
- Utilisez uniquement avec les emporte-pièces GO!™ approuvés, qui ont été spécialement conçus pour ce coupe-tissu.
- Les lames des emporte-pièces sont recouvertes de mousse pour votre protection. Manipulez avec soin.
- Ne placez rien, y compris des tapis, du tissu ou des cales supplémentaires sous les emporte-pièces durant le découpage.
- Utilisez uniquement le nombre recommandé de couches de tissu pour éviter les découpes imparfaites et les rouleaux coincés.
- Ne transportez jamais le coupe-tissu GO!™ en position ouverte. Fermez-le toujours avec son loquet magnétique bien enclenché avant de le déplacer.
- Ne transportez jamais le coupe-tissu GO!™ dans son manchon de protection en tissu.

## Quelques astuces idées pour un patchwork parfait

### Astuces pour les tissus et idées créatives

- Découpez des formes à partir de restes et de chutes de tissus. Idéal pour utiliser vos bouts de tissus !
- Pour économiser le tissu, alignez-le sur les lames uniquement, et non sur l'ensemble de la surface de l'emporte-pièce.
- Sur les plaques d'emporte-pièce à formes multiples, alignez le tissu uniquement sur celles qui vous intéressent.
- Pour des triangles isocèles parfaits, placez ensemble les couches de tissu sur les côtés droits, puis coupez. Choisissez des paires de la pile et cousez.
- Pour les patchworks à partir de chutes, superposez plusieurs tissus différents.
- Les emporte-pièces à coutures d'assemblage incurvées ont des crans pour l'alignement facile des tissus.
- Expérimentez en créant des formes libres et en pliant le tissu avant de le couper, puis en le dépliant et en le posant à plat.
- Consultez des projets types sur [accuquilt.com](http://accuquilt.com).
- Pour un appliqué rapide, appliquez du ruban thermocollant aux tissus, puis découpez les formes avec les emporte-pièces.
- Chaque emporte-pièce GO!™ comprend des instructions spécifiques de découpage, des astuces et un projet avec des instructions.
- Utilisez du tissu de bonne qualité qui ne se détendra pas.
- Il est toujours judicieux de faire un essai de découpage d'une forme avant d'en découper plusieurs pour s'assurer que l'orientation du tissu est correcte.
- AccuQuilt ne peut pas être tenue responsable d'erreurs de découpage de tissu ou de perte de tissu. Veillez à tester le tissu avant tout.

### Casier de rangement d'emporte-pièces GO!™

Il est facile et pratique de ranger les emporte-pièces dans ce casier tendance. Posez-le par terre ou sur une table. Peut contenir toutes les tailles d'emporte-pièces GO!™.

N° de réf. 55115

## @ accuquilt Studio™

Les amateurs de patchwork chevronnés ou traitant de gros volumes apprécieront le coupe-tissu AccuQuilt Studio™ ultrasolide. Conçu pour une utilisation intensive avec des centaines d'emporte-pièces et d'appliqués. Allez sur [accuquilt.com](http://accuquilt.com) pour en apprendre plus.



## Warranty • Garantía • Garantie

### Limited One-Year Warranty

We promise your personal AccuQuilt GO!™ cutter will be free from defects in material or workmanship when used as directed. If you experience a manufacturing defect within one year of purchase, AccuQuilt will repair or replace the cutter at no charge. Improper use, excessive wear and tear caused by commercial use and/or damage caused by the user will void the warranty. This warranty covers only the cutting unit—not mats or dies. To receive a replacement unit, return the cutter to the place you purchased it.

---

### Garantía limitada de un año

Le garantizamos que su cortador AccuQuilt GO!™ personal estará libre de defectos en el material o la mano de obra cuando se use según las instrucciones. Si advierte un defecto de fabricación en un plazo de un año a partir de la compra, AccuQuilt reparará o reemplazará el cortador sin costo alguno. El uso inadecuado y el desgaste excesivo producidos por el uso comercial o daños causados por el usuario anularán la garantía. Esta garantía cubre solamente la unidad de corte, no las bases ni los troqueles. Para obtener una unidad de repuesto devuelva el cortador al lugar donde lo adquirió.

---

### Garantie limitée d'un an

Nous vous promettons que votre coupe-tissu AccuQuilt GO!™ personnel sera dépourvu de vices de matériel et de fabrication s'il est utilisé comme indiqué. Si vous constatez un vice de fabrication dans l'année qui suit l'achat, AccuQuilt réparera ou remplacera gratuitement le coupe-tissu. Une utilisation impropre, une usure excessive causée par une utilisation commerciale et/ou les dommages causés par l'utilisateur annuleront la garantie. Cette garantie couvre uniquement l'ensemble de découpe—et non les tapis ou les emporte-pièces. Pour recevoir un ensemble de rechange, rapportez le coupe-tissu au magasin où vous l'avez acheté.

# Need Help? Call Us!

**Customer Service experts available**

8:00 a.m. – 5:00 p.m. CST, Monday – Friday

888.258.7913 or 402.721.8185

Or visit us online at

**accuquilt.com**



1035 E. Dodge Street, Fremont, NE 68025

**p.** 888.258.7913 or 402.721.8185 **f.** 800.369.1332 or 402.721.2845

**e.** [info@accuquilt.com](mailto:info@accuquilt.com) [accuquilt.com](http://accuquilt.com)